4 試運転

■施工が完了しましたら、以下の方法で試運転を行ってください。

1. 電源の投入

・屋内電源のブレーカーを「ON」にしてください。
　または電源プラグをコンセントに差し込んでください。

2. 電源スイッチの投入

・水受けトレイを外して、電源スイッチをONにしてください。

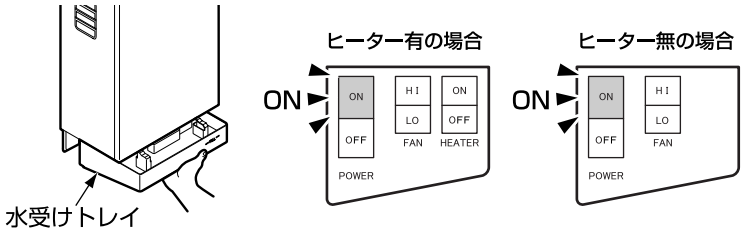

3. 照明の確認

・電源スイッチを入れて照明の点灯を確認してください。
　照明がつかないときは、もう一度、電源スイッチを確認してください。
　照明が点滅しているときは、基板上のコネクターの差し込みを確認してください。
※照明不要の場合は基板上のディップスイッチ1をONにしてください。
（照明不要に設定した場合でもエラー時には照明が点滅します。）

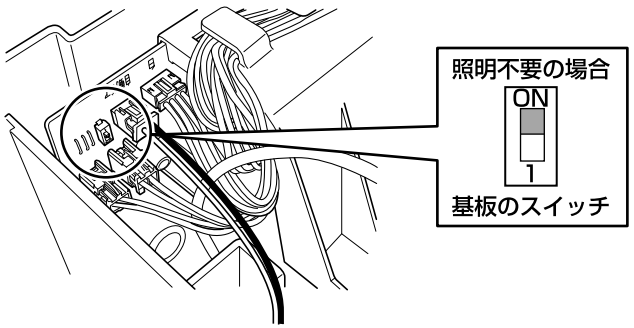

4. 動作の確認

・吹出しノズルの間に手を差し込み、風が吹き出すことを確認してください。

5. 風量切替スイッチ、ヒーター入切スイッチの確認

・風量切替スイッチおよびヒーター入切スイッチを操作し、モードが切り替わっているか確認してください。
※切り替え操作は、運転が完全に停止してから行ってください。

6. 水受けトレイの取り付け

・水受けトレイの取付方法は、「3−2 10 水受けトレイの取り付け」をご覧ください。

自動ドア連動ボックスを接続した場合は、自動ドアの開閉を含めた一連の動作を行い、正常に機能しているか確認してください。

試運転のあとは

■工事店様へ

試運転での動作確認が終了しましたら、同梱の「取扱説明書（保証書付き）」をお客様に渡し、製品の使い方について説明してください。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。